


Passtuk composiet verdeler




Scan de QR-code
voor de complete
handleiding.


1. Installeren

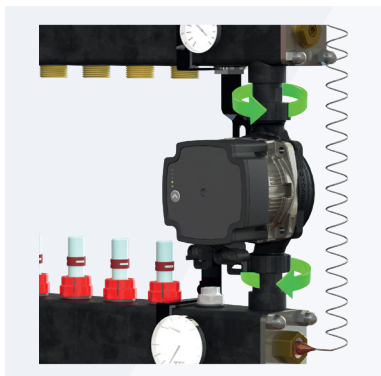

Zorg dat de pomp stroomloos is gemaakt. Draai de wartels los.

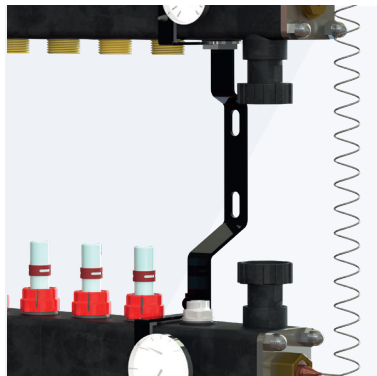


Nadat pomp verwijderd is, verwijder ook de oude rubbers.

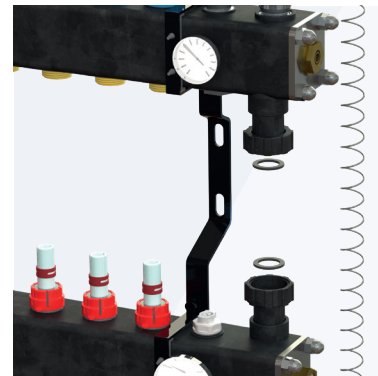


Plaats de nieuwe bijgeleverde rubbers.



Plaats passtuk.

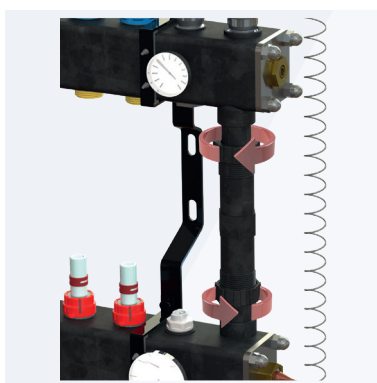

Draai de wartels weer vast (Let op: draai niet te strak).

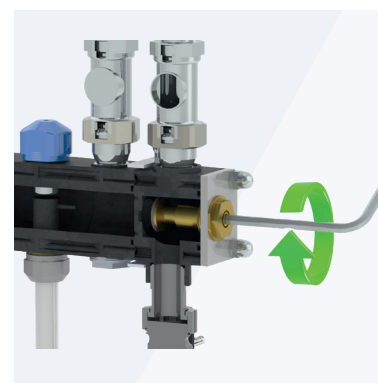

Sluit het inregelventiel d.m.v. een 5 mm inbus met de klok mee.

2. Benodigd artikel



Artikelnummer: KU100900
Te bestellen bij uw groothandel.